

Popis funkcí dálkového ovládání

ARRIS VIP 1113

Zobrazení seznamu skupin oblíbených kanálů

Zapnutí/Vypnutí teletextu

Pokud je pro daný kanál k dispozici

Zvýšení/Snížení hlasitosti

Zapnutí/Vypnutí audio stopy

Zobrazení hlavního menu zařízení

NAHRANÉ POŘADY – seznam nahránych pořadů
SKUPINY STANIC – správa oblíbených kanálů
NAJDĚTE SI POŘAD – vyhledávání v aktuálním vysílání i v archivu
NASTAVENÍ – základní nastavení zařízení

Informace o právě vysílaném programu/
Potvrzení výběru položky v menu

Krok zpět

Spuštění právě sledovaného programu od začátku


Nahrávání právě sledovaného programu

Spuštění právě sledovaného programu od začátku

Pozastavení a opětovné spuštění sledovaného programu

Posun v archivu daného kanálu na předchozí pořad

Zastavení přehrávání programu z archivu

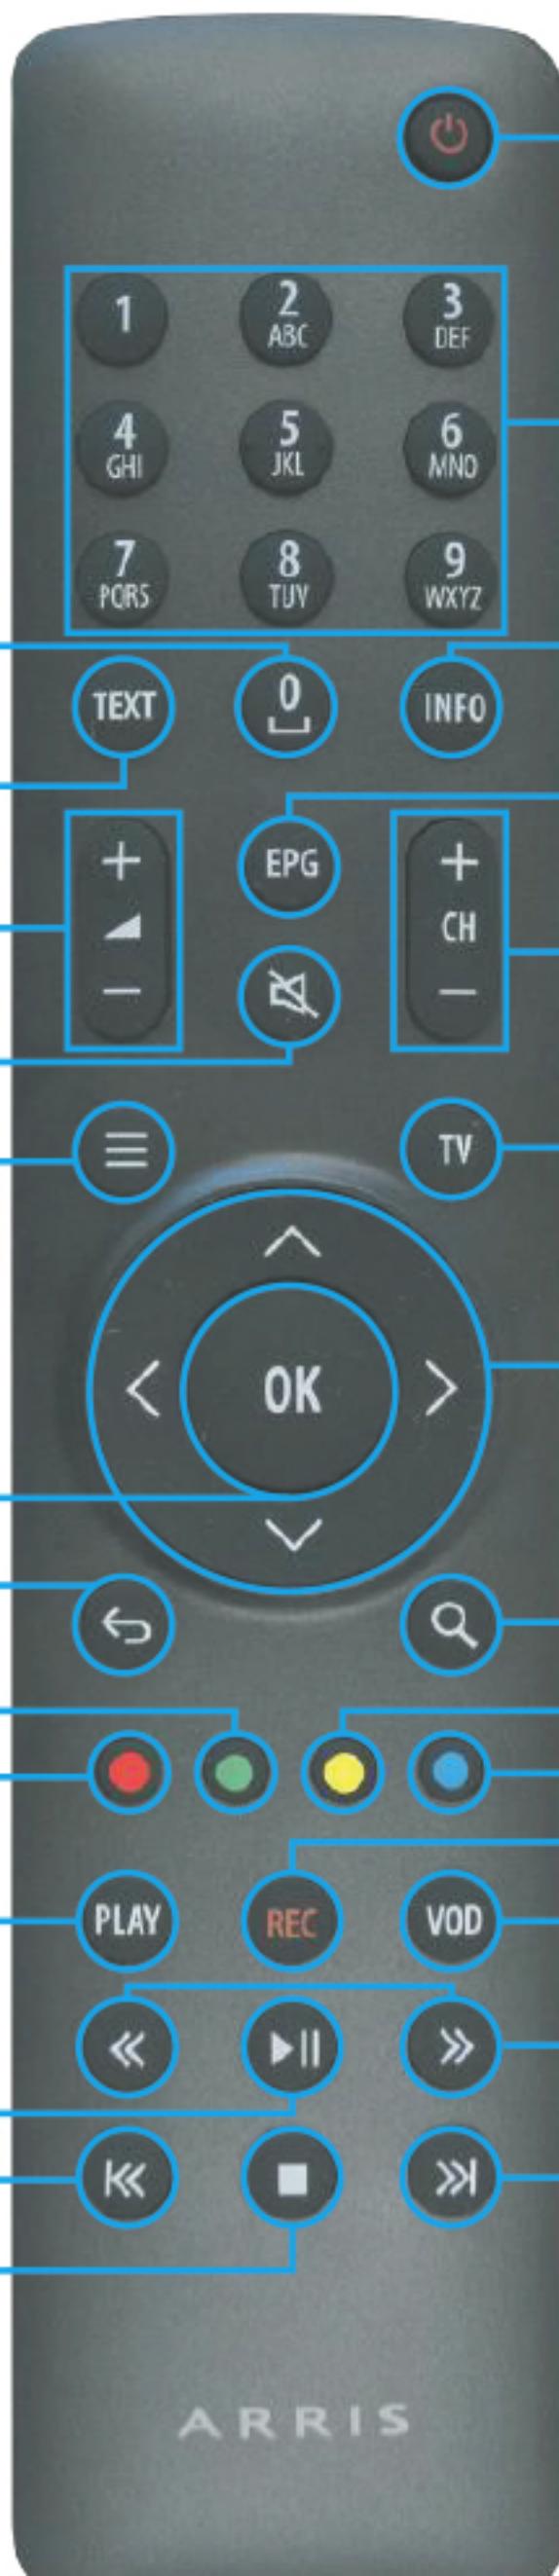

Zapnutí/Vypnutí přístroje

Volba pozice kanálu/Vkládání textu v některých položkách menu

Zobrazení informací o programu s volbou dalších možností

Pozastavit, nahrát, přehrát od začátku...

Zobrazení seznamu kanálů s možností výběru programů z archivu

Návod k ovládání v rámci této položky najdete ve spodní části obrazovky

Přepínání kanálů

Zobrazení seznamu kanálů s možností výběru programů z archivu

Návod k ovládání v rámci této položky najdete ve spodní části obrazovky

Navigace v rámci jednotlivých menu/Přepínání kanálů

zobrazení aktuálního vysílání - < zobrazení programu sledovaného kanálu - > posun po časové ose při sledování programu z archivu - <>

Vyhledávání v archivu a v živém vysílání

Pozastavení právě sledovaného programu

Vyhledávání v archivu a v živém vysílání

Nahrávání právě sledovaného programu

Seznam vašich nahránych programů

Posun v archivu v rámci zvoleného pořadu

Posun v archivu daného kanálu na další pořad

CHIPTV